

REMORQUE A BOIS RAR



Notice de montage




1) ESSIEUX BOGGIES

Positionner la poutre extérieure avec les supports d'essieux vers le haut.

Puis insérer l'essieu boggie.


ATTENTION : La partie la plus longue de l'essieu doit être du même côté que la partie courte de la poutre

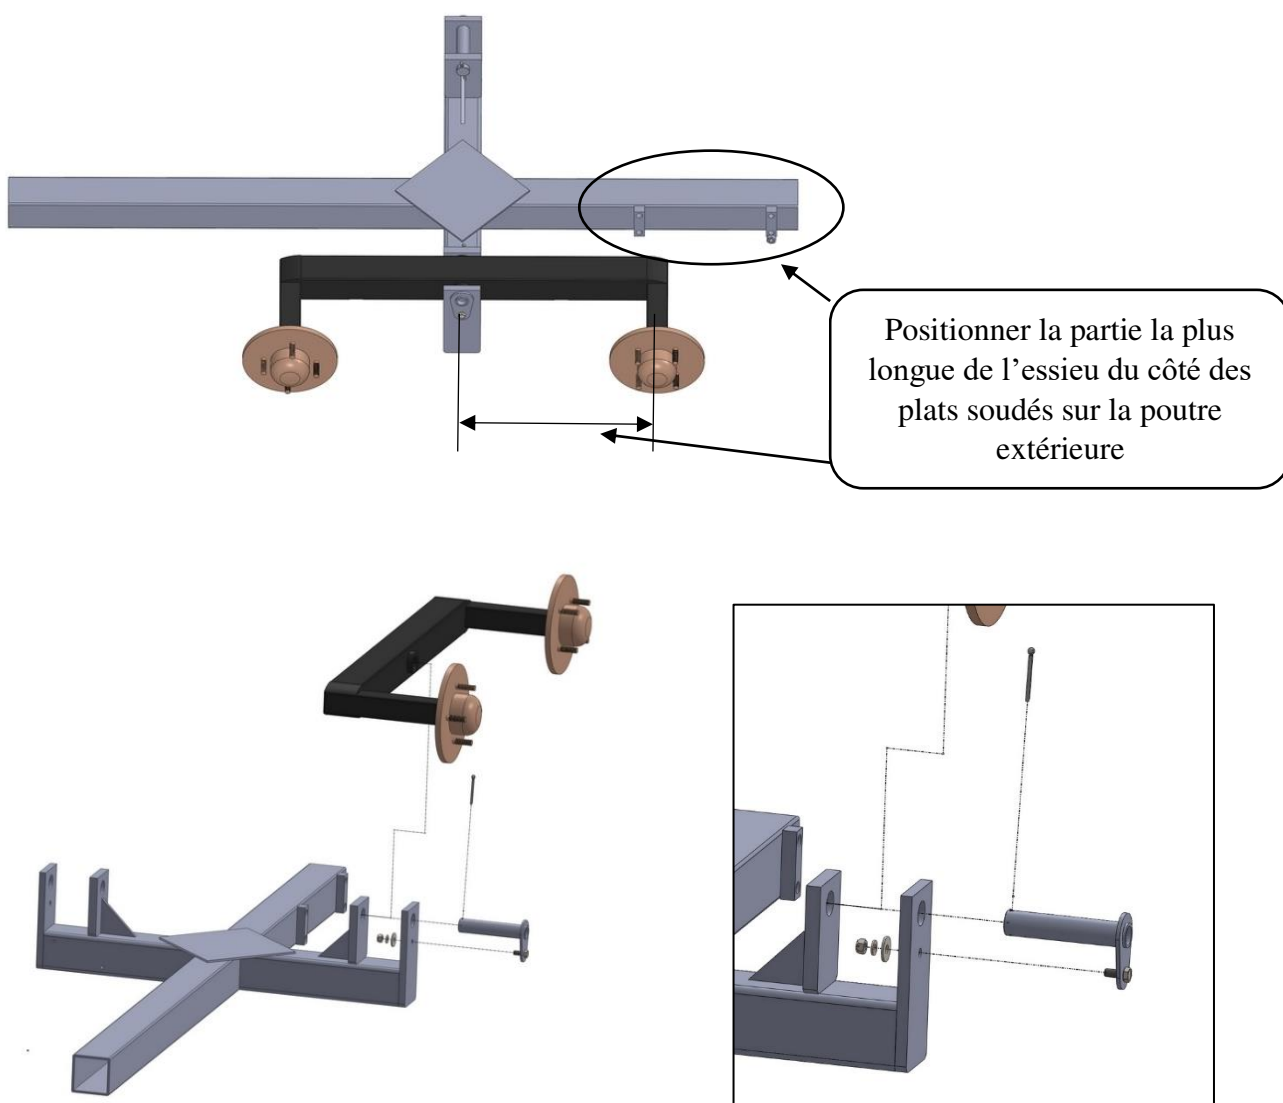

Répéter l'opération des deux côtés


2) ROUES

Positionner les 4 roues sur les moyeux et serrer les écrous de roues

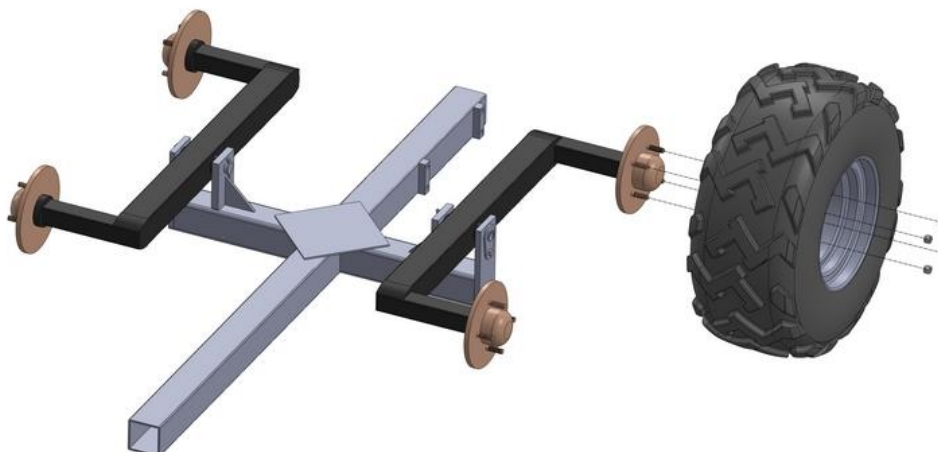



Une fois les 4 roues montées, retourner le châssis pour le remettre sur les roues

3) POUTRE INTERIEURE

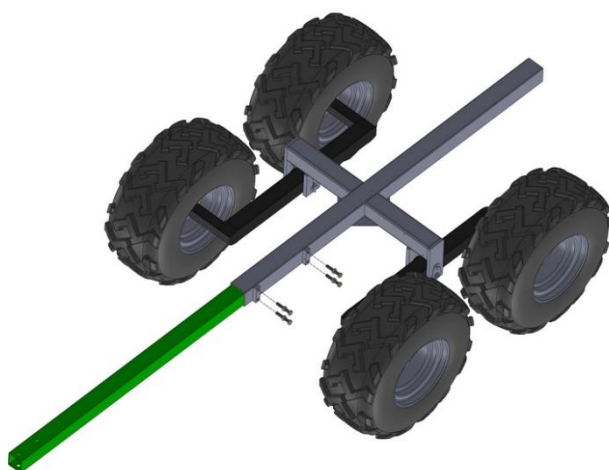



S'assurer que les deux trous plus gros sur la poutre intérieure sont bien positionnés vers le haut

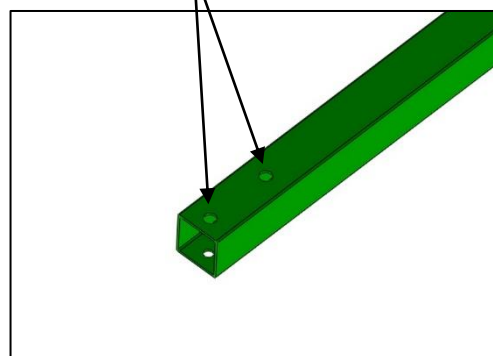

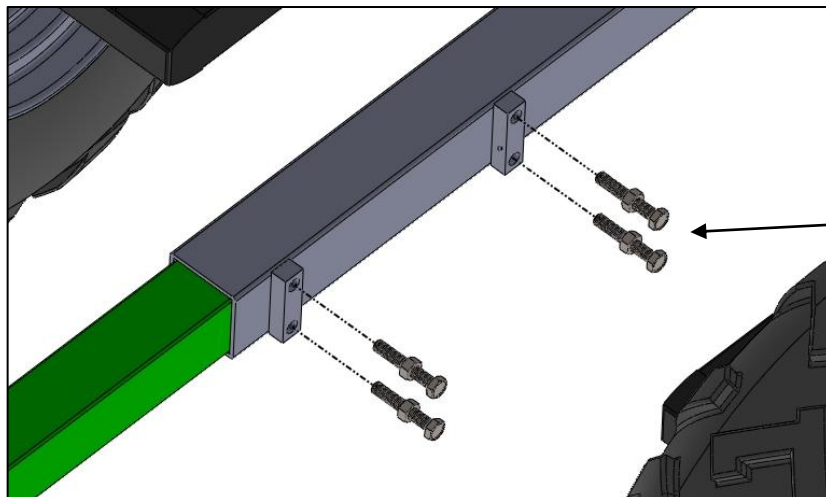



Verrouiller la poutre intérieure à l'aide des 4 boulons M12x50 + écrous M12 sans les bloquer. Ne les bloquer que lorsque le réglage de la longueur de la poutre inférieure vous convient.

4) SUPPORT ARRIERE

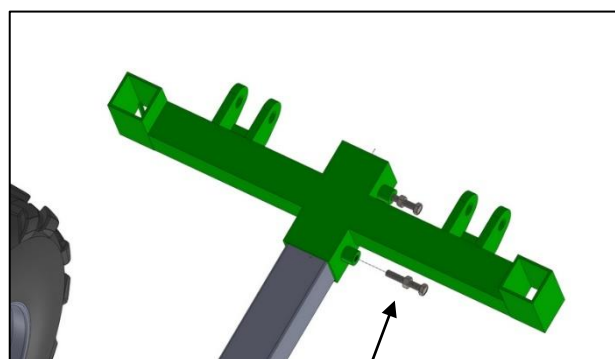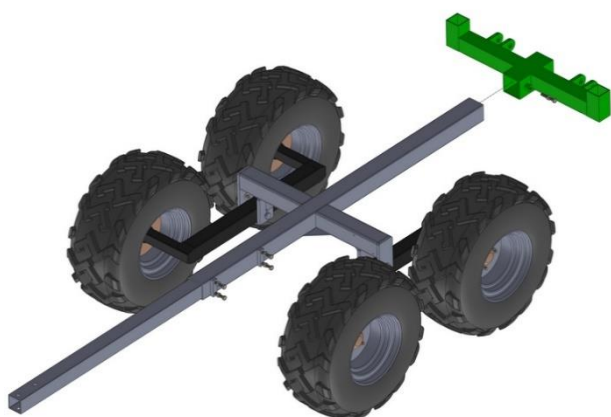



Verrouiller le support arrière à l'aide des 2 boulons M12x50 + écrous M12.


5) SUPPORT AVANT

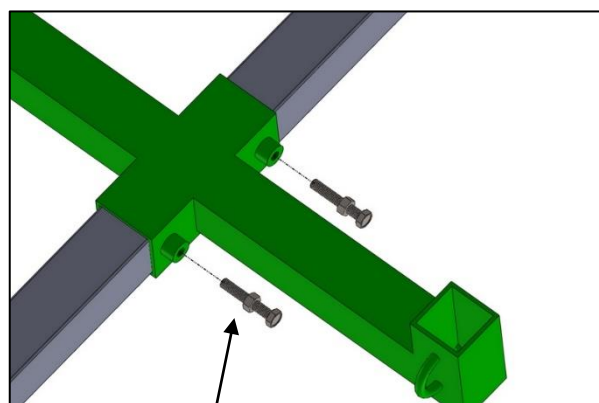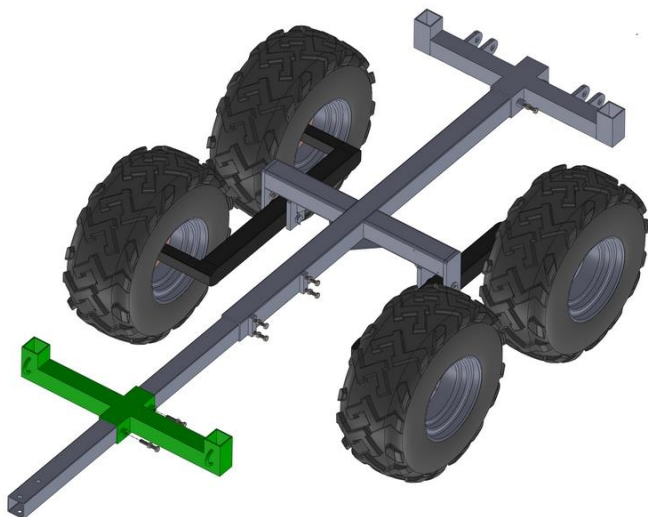

Verrouiller le support avant à l'aide des 2 boulons M12x50 + écrous M12.




6) PARE BUCHES

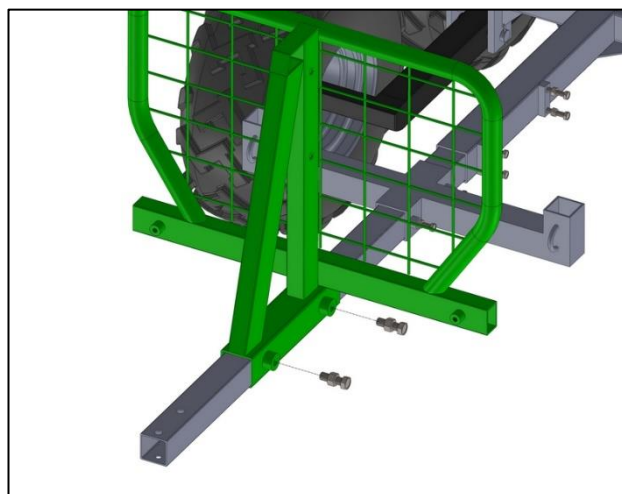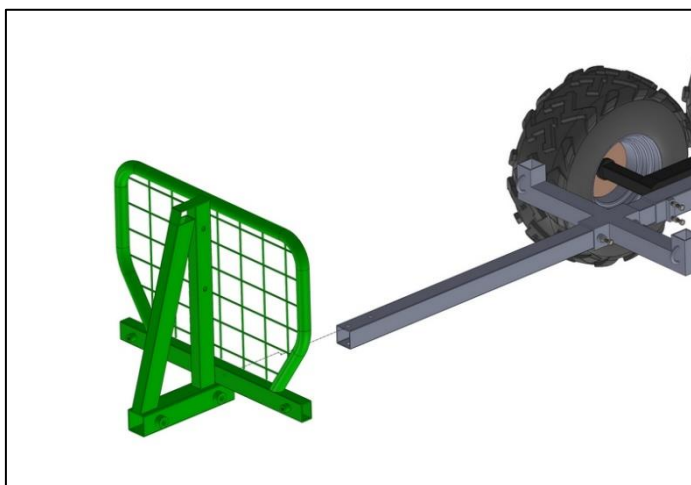

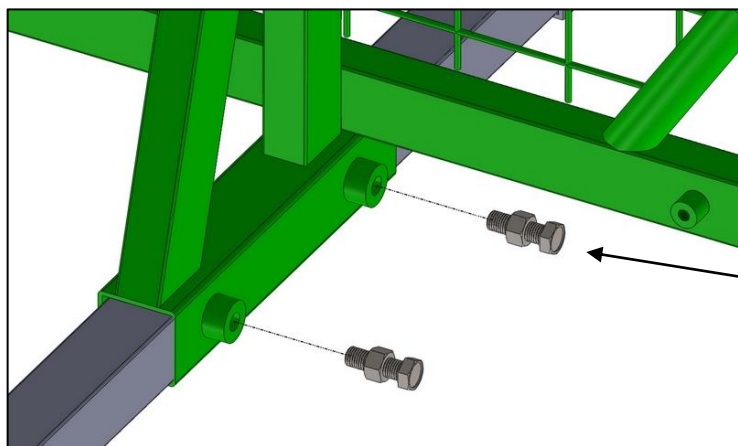


Verrouiller le pare buche à l'aide des 2 boulons M16x50 + écrous M16.

7) SUPPORT RANCHER INTERMEDIAIRE

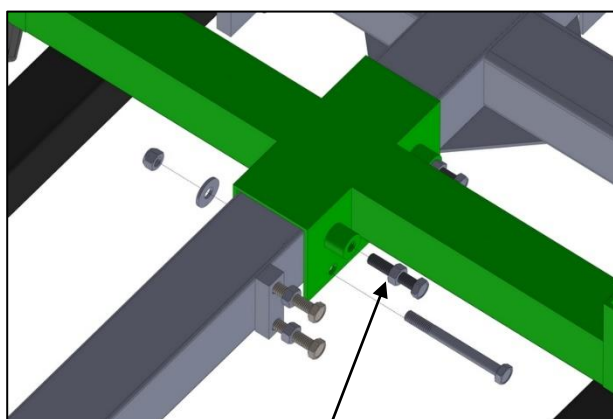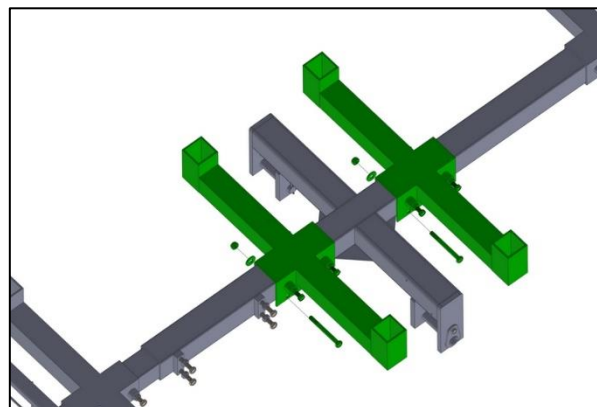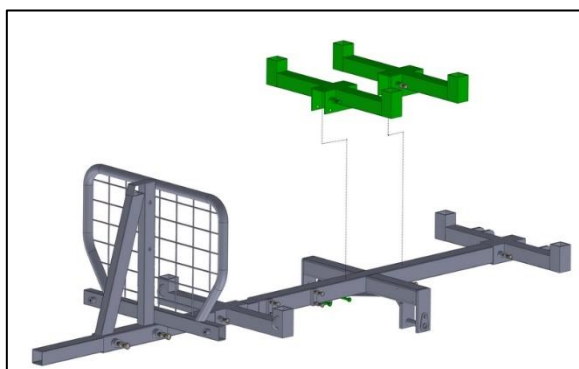


Verrouiller les supports intermédiaires à l'aide des 4 boulons M12x50 + écrous M12 (2 par support)

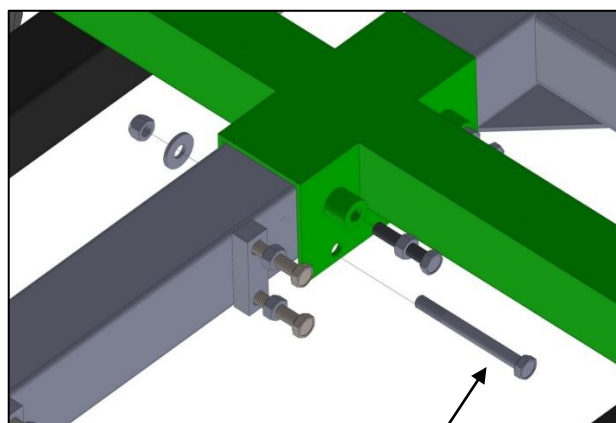

Verrouiller les supports intermédiaires à l'aide des 2 boulons M10x100 + rondelles + écrous M10.


8) RANCHERS & EXTENSION RANCHER

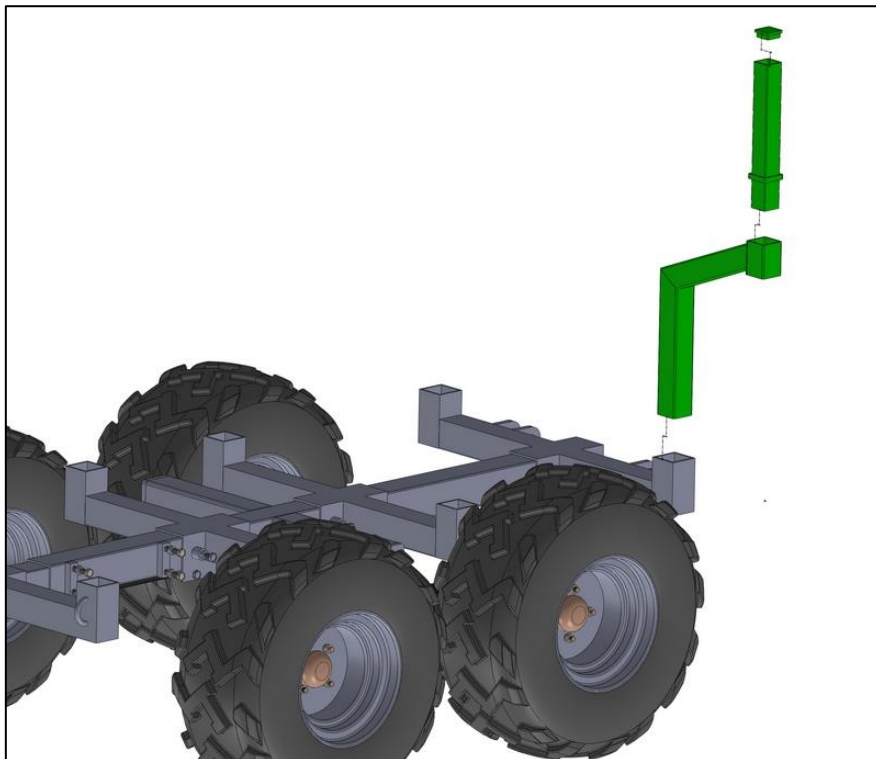


9) ATTELAGE

Vous avez deux possibilités de monter l'attelage en fonction de la hauteur de la boule d'attelage de votre véhicule tracteur.

Tête d'attelage en position haute par rapport à la poutre intérieure, ou tête d'attelage en position basse par rapport à la poutre intérieure.

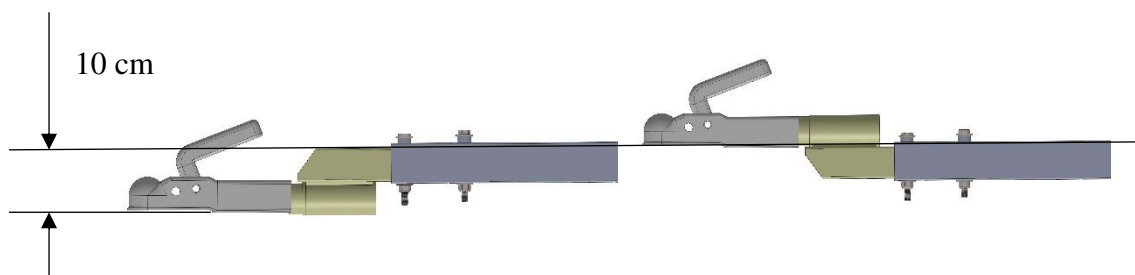

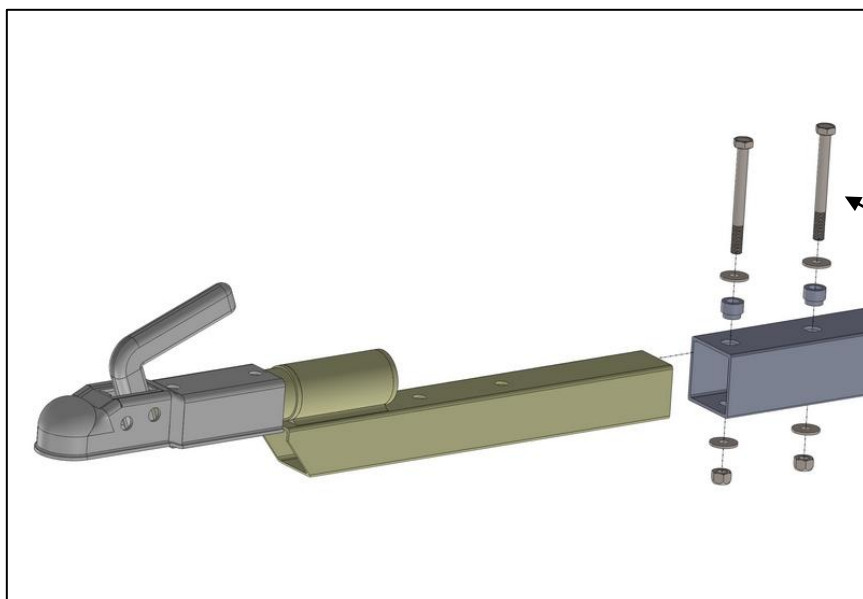

Verrouiller la tête d'attelage à l'aide des 2 boulons M10x90 sans oublier l'entretoise / Rondelles + écrous frein M10.

10) ROUE JOCKEY

